


Daglig rengjøring

1. Påse at spillbrett er tilstede og tømt.
2. Åpne dør og aktiver dørbryter med servicenøkkel.
3. Trykk på skylleknappen på innsiden av døren.

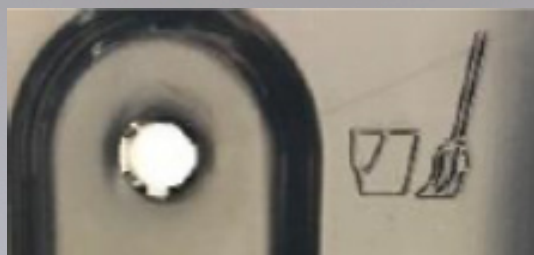

4. CANCEL og START kommer opp på skjerm - trykk START og la skyllevann renne ned i spillbrettet.
5. Tøm, rengjør og sett på plass spillbrettet.
6. Ta ut servicenøkkel og lukk døren.